



## レールを蛇行させることなく取り付けるには

例) R.308でBが10cmズレたら

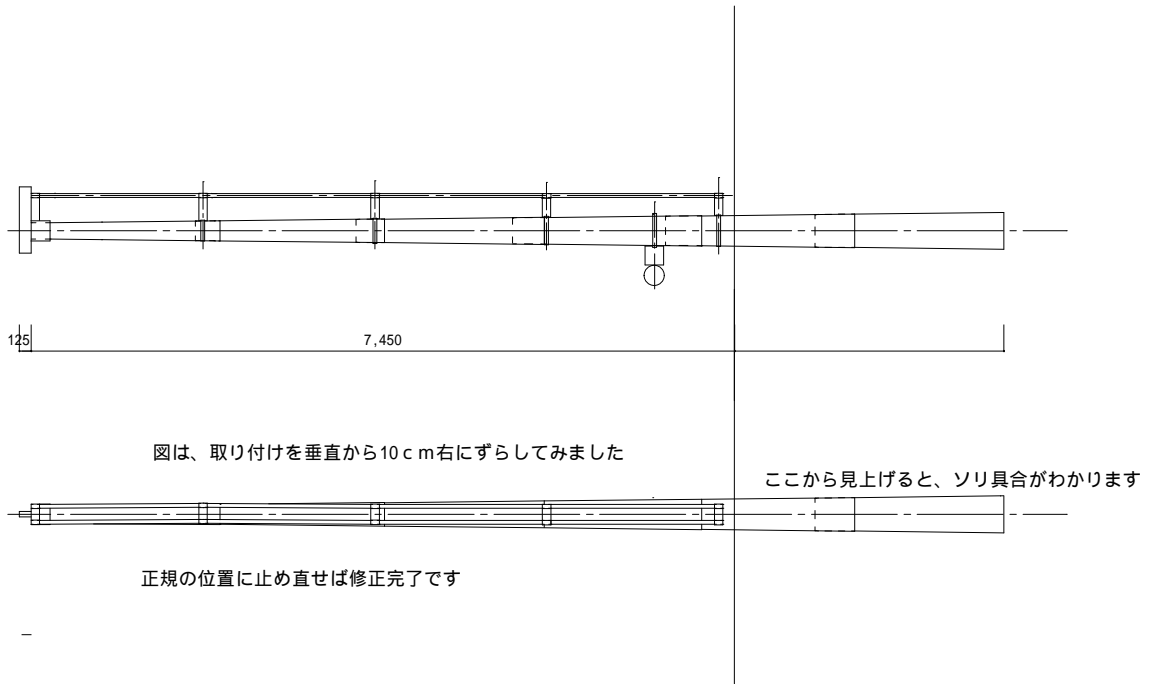


## 固定金具の取り付けについて

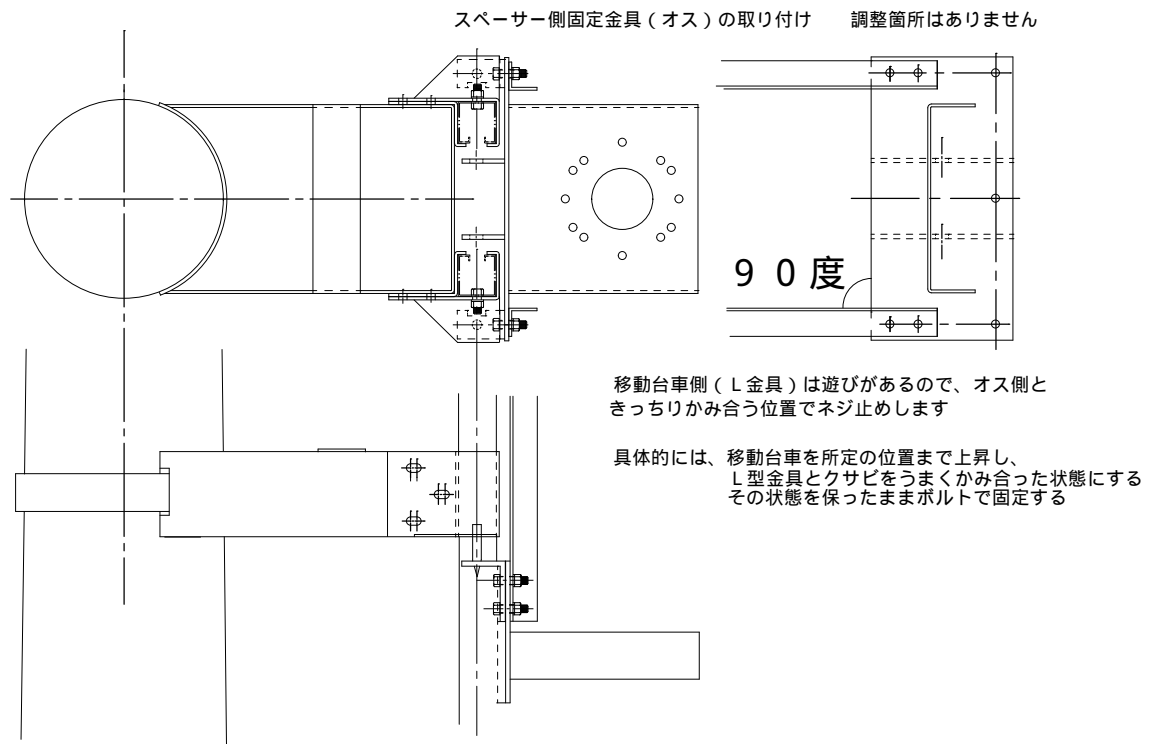

## ワイヤーの防音対策

ワイヤーが風にあおられ、場合によっては共振し大きく揺れだす



ロープなどで、ワイヤーをレールに共締めしてください  
(上の方でくくるほど効果的?)